


INSTRUKCJA PRZEŁĄCZNIKA HDMI

1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PRZEŁĄCZNIKA

Wszystkie czynności powinny być wykonywane za pomocą pilota do przełącznika. Należy upewnić się, czy listwa elektryczna jest włączona.

Przełącznik należy włączyć **zielonym przyciskiem ON** na pilocie – **UWAGA!** pilot może nie zadziałać, w przypadku, gdy **przycisk 1 „ON/OFF”** na przełączniku (rysunek 1) nie jest wciśnięty. W takim przypadku należy wcisnąć **przycisk 1** na przełączniku i ponownie użyć zielonego przycisku **ON** na pilocie. Po wykonaniu tej czynności powinna się zapalić czerwona dioda „Power” co świadczy o włączonym przełączniku.

Wyłączenie przełącznika należy wykonać poprzez użycie **czerwonego przycisku OFF** na pilocie (rysunek 3). W razie awarii pilota przełącznik należy wyłączyć przyciskiem 1 ON/OFF.

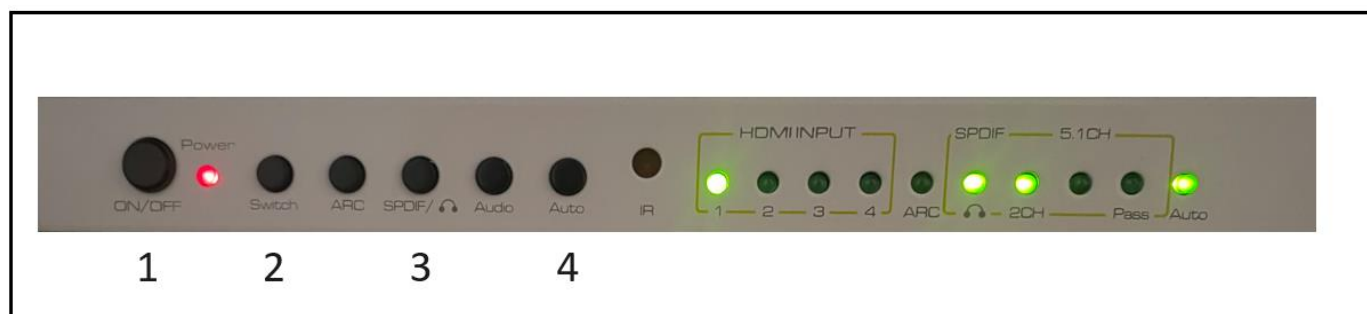


Rysunek 1. Przełącznik HDMI z oznaczeniami numerycznymi wybranych przycisków

2. WYBÓR ŹRÓDŁA OBRAZU

Funkcja automatycznego wykrywania źródła jest domyślnie włączona. Tryb wyświetlania obrazu zmienia się za pomocą przycisków **WINDOWS + P** na klawiaturze ("duplikuj" lub "rozszerz").

Zmianę źródła dokonujemy wybierając **1 lub 2 na pilocie** (rysunek 3). Przycisk **2 na przełączniku „Switch”** (rysunek 1) również służy do zmieniania źródła wejścia HDMI.

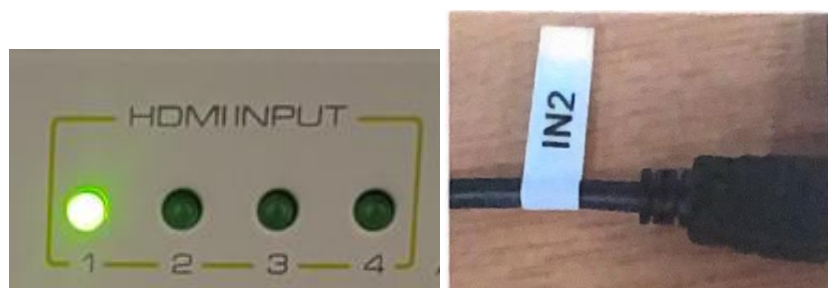

Rysunek 2. Zielona dioda wskazuje wybrane źródło HDMI

ŹRÓDŁO 1 – komputer na mównicy

ŹRÓDŁO 2 – kabel HDMI IN2 na biurku



Rysunek 3. Pilot do przełącznika HDMI

3. DŹWIĘK


Funkcja dźwięku domyślnie jest włączona.

Przycisk „SPDIF” na pilocie służy do włączania/wyłączania funkcji dźwięku przesyłanego z urządzenia. Przycisk 3 na przełączniku „SPDIF” (rysunek 1) również służy do włączania/wyłączania funkcji dźwięku.



Rysunek 4. Zielona dioda SPDIF oznacza, że dźwięk powinien być przesyłany z podłączonego urządzenia

Urządzenie odtwarzające na komputerze powinno być ustawione na **GSV2x2 DEMO**.

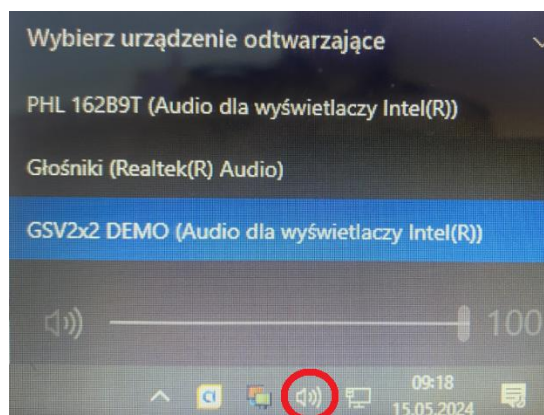

Nieprawidłowości związane z elektryką i audio należy zgłaszać do **Działu Technicznego wew. 621**, a związane komputerem należy zgłaszać do **Działu IT wew. 566**.